



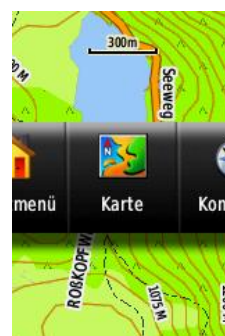

## Outdoor Navigation für anspruchsvolle Anforderungen

- Helles Display mit 6,6 cm
  - Bewährte Bedienung über Tasten
  - Hochempfindlicher GPS-Empfänger mit HotFix-Technologie
  - USB-Anschluss
  - NMEA 0183 kompatibel
  - Interner Speicher
  - Speichererweiterung mit microSD-Karten
  - microSD Steckplatz zur Erweiterung mit Speicherkarten
  - Papierloses Geocaching
  - Einstellbare Benutzerprofile
  - Zwei AA Batterien/Akkus mit einer Laufzeit von bis zu 20 Stunden
  - Karten:
    - Topographische Karten
    - CityNavigator Straßenkarten
    - BirdsEye Satellitenbilder
    - Custom Maps (Rasterkarten)
    - Bluechart g2 Marine Karten
  - 2.000 Wegpunkte, 200 Routen, 200 Tracks mit je 10.000 Punkte
  - Gewicht 214g mit Batterien
- Nur GPSmap 62s und 62st:
- Barometrischer Höhenmesser
  - 3-Achsen Kompass zur Richtungsbestimmung
  - Drahtlose Datenübertragung
  - Wasserdicht bis 1 Meter Wassertiefe für 30 Minuten (nach Standard IPX7)

Äußerst robustes und hochwertiges Handgerät, das auf anspruchsvolle Unternehmungen wartet. Bewährte Gehäuseform mit Tastenbedienung und hervorragend ablesbarem Display. Durch das umfangreiche Kartenangebot ist ein GPSmap 62 der ideale Begleiter vor der Haustür oder fernab der Heimat.

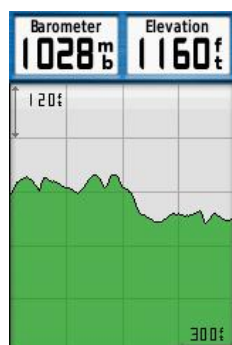

## Funktionen GPSmap 62 Serie

Vorinstallierte <b>Basiskarte Welt</b> .
Hochauflösendes, helles 2,6 Zoll <b>Farbdisplay (6,6 cm)</b> mit 160 x 240 Pixel.
<b>Hochempfindlichen GPS-Empfänger</b> für exakte Positionsbestimmung in allen Situationen.
<b>USB Schnittstelle</b> .
1,7 GB <b>Interner Speicher</b> für Kartendaten, Fotos und Navigationsdaten.
<b>Erweiterbarer Speicher</b> mit MicroSD Karten.
<b>Plastische Kartendarstellung</b> für bessere Geländeerkennbarkeit.
<b>Papierloses Geocaching</b> , keine Papierausdrucke erforderlich, stets die Beschreibung mit dabei.
Individuell einstellbare <b>Benutzerprofile</b> .
Betrieb mit <b>Standard AA Batterien</b> bzw. Akkus, weltweit verfügbar.
<b>Wasserdicht</b> bis zu 30 Minuten bei 1 Meter Wassertiefe.
Vielseitiges <b>Kartenmaterial</b> ladbar, wie topographische Karten, Straßenkarten, Custom Maps (Rasterkarten), BirdsEye Satellitenbilder und Seekarten.

## GPSmap 62s und 62st, wie vor, zusätzlich:

<b>Barometrischer Höhenmesser</b> zur exakten Höhenbestimmung und Höhendiagrammanzeige sowie Erfassung von Wetteränderungen.
<b>3-Achsen Kompass</b> , der in allen Gerätelagen die richtige Peilung zeigt.
<b>ANT +: Drahtlose Datenübertragung</b> zwischen Geräten, um Informationen an andere ohne PC weitergeben zu können, wie Tracks, Wegpunkte, Routen und Geocaches; Anzeige von <b>Herz- und Trittfrequenzdaten</b> .
<b>Hochgeschwindigkeits USB-Schnittstelle</b>

## GPSmap 62st, wie vor, jedoch:

Vorinstallierte <b>Freizeitkarte von Europa</b> im Maßstab 1:100.000 mit Höhenlinien im Abstand von 25m.
<b>Interner Speicher mit 500 MB</b>

Abmessungen & sonstige Daten	GPSmap 62	GPSmap 62s	GPSmap 62st
Gerät: B x H x T	6,1 x 16,0 x 3,6 cm		
Anzeige, B x H (diagonal):	3,8 x 5,5 cm (6,6 cm)		
Anzeigauflösung: B x H	160 x 240 Pixel		
Anzeigeart	Transfektiv, 65.000 Farben, TFT		
Gewicht	214 Gramm inkl. Batterien		
Batterie	2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien empfohlen		
Betriebsdauer der Batterien	bis zu 20 Stunden		
Verpackung (B x H x T)	13,7 x 17,5 x 5,8 cm		
Gewicht Verpackung	386 Gramm		
Umverpackung	20 Stück / Karton		
Karton (B x H x T)	30,5 x 38,1 x 31,5 cm		
Gewicht Karton	9,5 kg		
EAN Code	0753759100865	0753759100872	0753759100896
Artikelnummer	010-00868-00	010-00868-01	010-00868-03
Unverbindliche Preisempfehlung	299,00 €	399,00 €	479,00 €

Das Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.

© 2010 Garmin Deutschland GmbH. Änderungen vorbehalten. Für Garmin Produkte gelten ausschließlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden Hinweisen zur Garantie für diese Produkte ausdrücklich genannt sind. Keine der Angaben in dieser Dokumentation darf als zusätzlicher Garantieanspruch gewertet werden. Garmin haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. [www.garmin.de](http://www.garmin.de)

## Ausstattung, Eigenschaften

	GPSmap 62	GPSmap 62s	GPSmap 62st
Weltweite Baiskarte mit Höhenmodell	●	●	●
Freizeitkarte Europa, M 1:100.000	○	○	●
Interner Speicher	1,7 GB	1,7 GB	500 MB
MicroSD Speicherkartenplatz, bis 4 GB	●	●	●
USB Schnittstelle	●	●	●
USB Schnittstelle Hochgeschwindigkeit	○	●	●
NMEA 0183 (über USB-Schnittstelle)	●	●	●
Hochempfindlicher Empfänger	●	●	●
Barometrischer Höhenmesser	○	●	●
3-Achsenkompass	○	●	●
Drahtlose Datenübertragung	○	●	●
Herz- und Trittfrequenzanzeige mit optionalem Zubehör	○	●	●
Externer Antennenanschluss	○	●	●
3D Kartendarstellung	●	●	●
Fotobetrachter	●	●	●
Geocaching, papierlos	●	●	●
Lautsprecher für akustische Signale	●	●	●
Batterielaufzeit	20 Stunden	20 Stunden	20 Stunden

## Lieferumfang

	GPSmap 62	GPSmap 62s	GPSmap 62st
	GPSmap 62	GPSmap 62s	GPSmap 62st
	Weltweite Basiskarte	Weltweite Basiskarte	Weltweite Basiskarte + Freizeitkarte Europa
	Trageschlaufe	Karabinerclip	Karabinerclip
	USB-Kabel	USB-Kabel	USB-Kabel
	Schnellstartanleitung gedruckt	Schnellstartanleitung gedruckt	Schnellstartanleitung gedruckt
	Handbuch auf Datenträger	Handbuch auf Datenträger	Handbuch auf Datenträger

## Speicher

Optional	Freier microSD-Kartenslot (bis 4 GB mit SDHC-Support) für topografische Karten, Straßenkarten, Seekarten, digitale Fotos und weitere Daten
Wegpunkte	2000 + Name und Bild
Tracks	200 mit je 10.000 Punkte
Routen	200

## Service und Support

<http://www.garmin.de/support>

## Aktuelle Testauszeichnungen













<http://www.garmin.de/auszeichnungen>

## Druckfähige Bildvorlagen (300dpi)

<http://www.garminonline.de/presse/bilder/index.php>

Das Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.  
 © 2010 Garmin Deutschland GmbH. Änderungen vorbehalten. Für Garmin Produkte gelten ausschließlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden Hinweisen zur Garantie für diese Produkte ausdrücklich genannt sind. Keine der Angaben in dieser Dokumentation darf als zusätzlicher Garantieanspruch gewertet werden. Garmin haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. [www.garmin.de](http://www.garmin.de)

## Zubehör

Produktname	Hersteller Art. Nr.:	EAN-Nr.:	Beschreibung	Bild
Kabel für Zigarettenanzünder mit USB-Stecker	010-10851-11	0753759081829	Zigarettenanzünderkabel mit USB-Stecker für das GPS-Gerät zur Stromversorgung.	
Fahrzeughalterung mit Zigarettenanzünderstecker	010-10851-10	0753759082277	Saugnapfhalterung für die Windschutzscheibe mit zusätzlicher Klebeplatte für das Armaturenbrett und Zigarettenanzünderstecker. Beliebig justierbar für eine optimale Ablesbarkeit.	
Marinehalterung	010-11031-00	0753759075880	Festschraubbare Grundplatte Drehplatte, damit das Gerät in jeder Situation im Blickfeld ist und gut ablesbar bleibt. Stufenlos dreh- und schwenkbar.	
Schutztasche	010-11526-00	0753759968526	Schutztasche mit Sichtfenster, um das Display und das Gerät vor Schmutz und Kratzern zu schützen.	
Externe Antenne	010-10702-00	0753759053086	Externe Antenne mit MCX-Stecker für direkten Anschluss, um Empfang innerhalb von massiven Gebäuden oder Booten zu ermöglichen. Nur für GPSmap 62s und 62st.	
Strom-/Datenkabel	010-11131-00	0753759082215	Datenkabel mit USB-Stecker und offenen Enden zur Übertragung und Empfang von NMEA-Daten.	
Fahrradhalterung	010-11023-00	0753759074654	Zur Montage auf dem Lenker oder Vorbau. Befestigung mit Kabelbinder, für alle Lenkerdurchmesser geeignet.	
Tragetasche; Nylon, Reißverschluss	010-10117-02	0753759042004	Aufbewahrungs-/Tragetasche mit weit öffnendem Reißverschluss für bequemen Zugriff. Schützen Sie das GPS vor Abrieb und Kratzern, denen es im alltäglichen Betrieb ausgesetzt ist. Mit Gürtelschleufe.	
Gürtelcliphalterung	010-11022-10	0753759093662	Gürtelclip, mit dem der GPSmap 62 bequem am Gürtel befestigt wird für einen schnellen Zugriff.	
Herzfrequenzmessung mit Brustgurt	010-10997-00	0753759074852	Brustgurt mit elastischem Band, um jederzeit die Herzfrequenz exakt zu erfassen und am Display darstellen zu können.	
Trittfrequenzsensor GSC10	010-10644-00	0753759050030	Trittfrequenzsensor für das Fahrrad, um stets im optimalen Bereich zu treten und eine vorzeitige Ermüdung zu verhindern.	
Sicherungsleine, automatisch aufrollend	010-10888-00	0753759066604	Automatisch aufrollende Sicherungsleine, damit Ihr bestes Stück stets optimal gesichert ist. Kein verheddern, keine störende Leinen.	

Das Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.

© 2010 Garmin Deutschland GmbH. Änderungen vorbehalten. Für Garmin Produkte gelten ausschließlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden Hinweisen zur Garantie für diese Produkte ausdrücklich genannt sind. Keine der Angaben in dieser Dokumentation darf als zusätzlicher Garantieanspruch gewertet werden. Garmin haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. [www.garmin.de](http://www.garmin.de)